

This Guide provides you with the simplest way to use this equipment for recording.

Of course, we strongly suggest that you consult the Owner's Manual for complete details and important safety information.

## From Record

### 4 Set the INPUT switch to "PHONO".




### 5 Place the record on the turntable and select the speed.

#### Before using the turntable

- Completely loosen the transportation screw by turning them clockwise with a coin.
- Before use, detach the stylus guard (white plastic cover) by pulling it straight off the front of the cartridge.
- Gently push the clamber to the right to release the tone arm.

### 6 Press the RECORD button.



The red indicator on the RECORD button blinks.


The unit enters record pause mode.

"REC" indicator blinks and the **II** indicator lights on the display.

**The recording does not start in this step. To start recording, make sure to press the PLAY/PAUSE button (▶/II) in step 8.**

- To adjust the recording level, turn the REC LEVEL knob. See page 26 of Owner's manual for detail.

### 7 Gently lower the tone arm onto the edge of the record (or the track to be recorded).

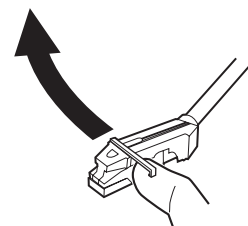

The turntable will begin to turn.


### 8 Press the PLAY/PAUSE button (▶/II) to start recording.



When the rotation of the turntable stops, the recording will stop automatically.

To prevent unwanted noise from the tone arm being recorded, stop the recording manually by using the STOP button (■).

### 1 Press the POWER switch to turn the unit on.

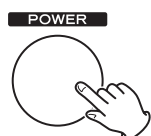


### 2 If the PHONO/TAPE indicator does not appear in the display, press the PHONO/TAPE/AUX button repeatedly to select PHONO/TAPE.



### 3 Load a recordable CD-R or CD-RW disc into the unit.

Make sure "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators lights on the display, or the RECORD button in step 6 will not work.

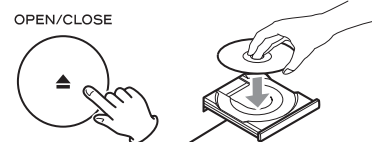

## From Cassette Tape


**4** Set the INPUT switch to "TAPE".



**5** Set the TAPE switch to fit your cassette tape.



**6** Set a recorded cassette tape in the cassette holder.

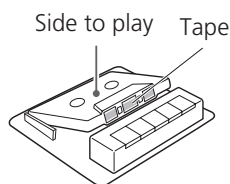

**7** Press the RECORD button.



The red indicator on the RECORD button blinks.


The unit enters record pause mode. "REC" indicator blinks and the || indicator lights on the display.

**The recording does not start in this step. To start recording, make sure to press the PLAY/PAUSE button (▶/||) in step 9.**

- To adjust the recording level, turn the REC LEVEL knob. See page 26 of Owner's manual for detail.

**8** Press the PLAY button (▶) of cassette tape.

To prevent the beginning part from being cut out, see page 26 of Owner's manual.




**9** Press the PLAY/PAUSE button (▶/||) to start recording.



When the playback of a cassette tape finishes, the recording will stop automatically.

Not to record excessive operation sound, press the STOP button (■) to stop recording as soon as the number on a cassette tape to be recorded finishes.

**1** Press the POWER switch to turn the unit on.

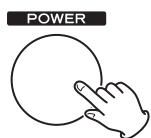


**2** If the PHONO/TAPE indicator does not appear in the display, press the PHONO/TAPE/AUX button repeatedly to select PHONO/TAPE.



**3** Load a recordable CD-R or CD-RW disc into the unit.

Make sure "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators lights on the display, or the RECORD button in step 7 will not work.

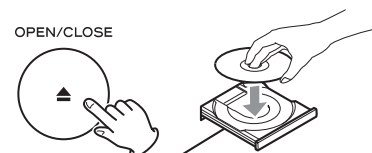

## Manual track division

It is possible to divide the recording into tracks while recording. While the recording is taking place, press the TRACK INCREMENT button. The current track number will be incremented by one.

Esta Guía le brinda la manera más simple de utilizar este equipo para grabar.

Por supuesto, es estrictamente recomendado que usted consulte el Manual del Usuario para los detalles completos e importantes informaciones de seguridad.

## De un disco

- 4** Seleccione "PHONO" con el interruptor INPUT.




- 5** Coloque el disco en la tornamesa y seleccione la velocidad.

### Antes de utilizar la tornamesa

- Afloje completamente el tornillo de transporte al girarlos hacia la derecha con una moneda.
- Antes de utilizar, retire la protección de aguja (cubierta plástica blanca) al deslizarla de la parte delantera del cartucho.
- Empuje suavemente el fijador de nivel hacia la derecha para liberar el brazo de sintonización.

- 6** Presione el botón RECORD.



El indicador rojo del botón RECORD parpadea.


La unidad entra en modo de pausa de grabación.

El indicador "REC" parpadea y el indicador **II** se enciende en la pantalla.

**La grabación no comienza en este paso. Para comenzar a grabar, asegúrese de presionar el botón PLAY/PAUSE (▶/II) en el paso 8.**

- Para ajustar el nivel de grabación, gire la perilla REC LEVEL. Consulte la página 56 del Manual del usuario para obtener más información.

- 7** Baje suavemente el brazo de sintonización en la orilla del disco (o la pista que se grabará).

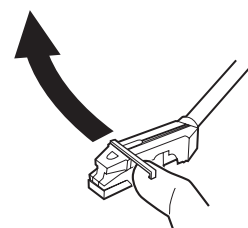

La tornamesa comenzará a girar.

- 8** Presione el botón PLAY/PAUSE (▶/II) para iniciar la grabación.



Cuando se interrumpe la rotación de la tornamesa, la grabación se detendrá automáticamente.

Para evitar que se graben los ruidos indeseados del brazo del sintonización, pare la grabación manualmente utilizando el botón STOP (■).

- 1** Presione el interruptor POWER para activar la unidad.





- 2** Si el indicador PHONO/TAPE no aparece en la pantalla, presione el botón PHONO/TAPE/AUX varias veces para seleccionar PHONO/TAPE.



- 3** Cargue un disco CD-R o CD-RW grabable en la unidad.

Asegúrese de que los indicadores "NO TOC" y "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en la pantalla o el botón RECORD del paso 6 no funcione.

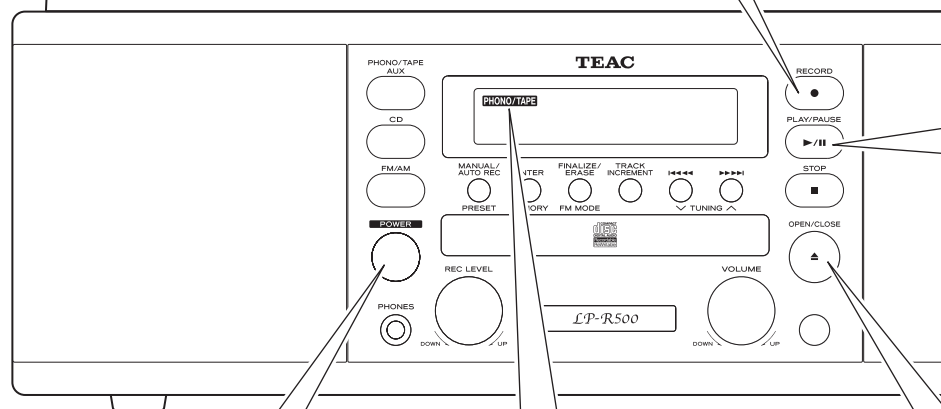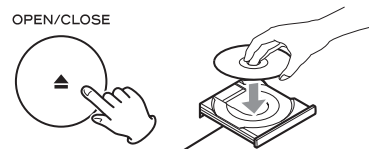

## De una cinta de casete

- 4** Seleccione "TAPE" con el interruptor INPUT.




- 5** Seleccione el interruptor TAPE para colocar la cinta casete.




- 6** Insérzelo en el soporte de cassette.

Cara a reproducir    Cinta

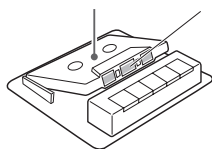

- 7** Presione el botón RECORD.



El indicador rojo del botón RECORD parpadea.

La unidad entra en modo de pausa de grabación.


El indicador "REC" parpadea y el indicador **II** se enciende en la pantalla.

**La grabación no comienza en este paso. Para comenzar a grabar, asegúrese de presionar el botón PLAY/PAUSE (▶/II) en el paso 9.**

- Para ajustar el nivel de grabación, gire la perilla REC LEVEL. Consulte la página 56 del Manual del usuario para obtener más información.

- 8** Presione el botón PLAY (▶) de cinta casete.

Para evitar que el comienzo se corte y no se incluya, consulte la página 57 del Manual del usuario.




- 9** Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶/II) para iniciar la grabación.



Cuando la reproducción de la cinta casete finalice, la grabación se detendrá automáticamente.

Para no grabar excesivo ruido de funcionamiento, presione el botón STOP (■) para detener la grabación en cuanto finalice el número en la cinta casete que se grabará.

- 1** Presione el interruptor POWER para activar la unidad.

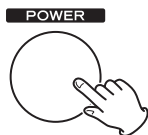


- 2** Si el indicador PHONO/TAPE no aparece en la pantalla, presione el botón PHONO/TAPE/AUX varias veces para seleccionar PHONO/TAPE.



- 3** Cargue un disco CD-R o CD-RW grabable en la unidad.

Asegúrese de que los indicadores "NO TOC" y "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en la pantalla o el botón RECORD del paso 7 no funcione.

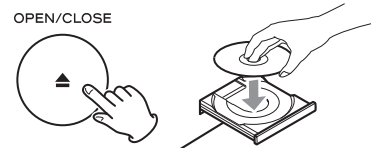

## División Manual de Pistas

Es posible dividir la grabación en pistas durante el proceso de grabación.

Durante el proceso de grabación, presione el botón TRACK INCREMENT.

El número de la pista actual será incrementado en una unidad.